


# Tragstab nach Belastungsstufen



**HARRASSER GmbH / S.r.l.**  
 I-39030 St. Lorenzen / S. Lorenzo di Seb.  
 Tel. 0474 476 265 · Fax 0474 476 456  
 www.harrasser.net · info@harrasser.net

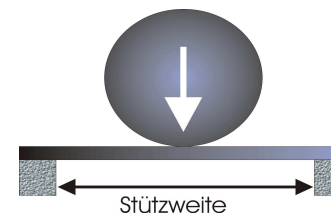

Gesamtgewicht:

Punktbelastung:

Radlast:

Anzahl Reifen

	begehrbar	PKW befahrbar	LKW ≤ 7,5 t befahrbar	LKW ≤ 12 t befahrbar	LKW ≤ 18 t befahrbar	LKW ≤ 26 t befahrbar	LKW ≤ 32 t befahrbar	LKW ≤ 40 t befahrbar	
	≤ 150 kg								
		≤ 700 kg	≤ 1875 kg	≤ 2000 kg	≤ 3000 kg	≤ 3250 kg	≤ 2660 kg	≤ 3500 kg	
		4 Räder	4 Räder	6 Räder	6 Räder	8 Räder	12 Räder	12 Räder	
<b>Stützweite [mm]</b>	<b>200</b>	25/2	25/2	35/2	35/2	35/3	35/3	40/2	40/3
	<b>300</b>	25/2	30/2	40/3	40/3	50/3	50/3	50/3	50/4
	<b>400</b>	25/2	35/2	50/3	50/3	60/4	60/4	60/4	60/4
	<b>500</b>	25/2	35/3	50/4	60/4	70/4	70/4	60/4	70/4
	<b>600</b>	25/2	40/3	60/4	60/4	80/4	80/4	70/4	80/4
	<b>700</b>	25/2	50/3	70/4	70/4	80/4	90/4	80/4	90/4
	<b>800</b>	25/2	50/3	70/4	70/4	90/4	100/4	90/4	100/4
	<b>900</b>	30/2	50/3	80/4	80/4	100/4	100/4	90/4	110/4
	<b>1000</b>	30/2	50/3	80/4	80/4	100/4	110/4	100/4	110/4
	<b>1100</b>	30/2	50/4	90/4	90/4	110/4	120/4	100/4	120/4
	<b>1200</b>	35/2	60/4	90/4	90/4	120/4	120/4	110/4	110/5
	<b>1300</b>	35/2	60/4	100/4	100/4	120/4	110/5	120/4	120/5
	<b>1400</b>	35/2	60/4	100/4	100/4	110/5	120/5	120/4	120/5
	<b>1500</b>	35/2	60/4	100/4	110/4	120/5	120/5	110/5	-
	<b>1600</b>	40/2	60/4	110/4	110/4	120/5	-	120/5	-
<b>1700</b>	40/2	70/4	110/4	120/4	-	-	120/5	-	
<b>1800</b>	40/2	70/4	110/4	120/4	-	-	120/5	-	
<b>1900</b>	40/2	70/4	120/4	120/4	-	-	-	-	
<b>2000</b>	35/3	70/4	120/4	110/5	-	-	-	-	

zulässige Spannung: 160 N/mm<sup>2</sup>  
 Abstand TS 33 bzw. 40 mm